

Navigatie-update

PC	PC	PC	PC	Voertuig
Voorbereiden op update	Navigation Updater Downloaden	Start de Navigation Updater	Selecteer navigatie & Downloaden	Update-gids


Opmerking: Wanneer u de bestanden van de update naar het voertuig kopieert

1. Navigatie-update is mogelijk terwijl het AVN(T)-systeem is ingeschakeld
 - Let op: De update gebruikt de batterij van het voertuig. Zorg ervoor dat de batterij voldoende opgeladen is, voor u met een update start
2. Het navigatiesysteem werkt mogelijk niet goed als de motor van het voertuig is uitgezet of als de verwisselbare schijf met de update tijdens de update werd verwijderd
 - Als de motor wordt gestart tijdens een update, kan de stroomtoevoer naar het systeem tijdelijk worden onderbroken. Dit kan gevolgen hebben voor de gegevensoverdracht en de integriteit van de bestanden
3. Navigatie bijwerken als de auto in gebruik is, is mogelijk een overtreding
 - Houd u aan de plaatselijke verkeerswetgeving bij het uitvoeren van updates


Ga verder met de update van uw voertuig aan de hand van de update-gids voor navigatie.

Premium-class Gen5 Navigation


Neem het draagbare apparaat (USB) mee naar uw voertuig en ga verder met het updateproces.
De instructies worden hieronder gegeven.

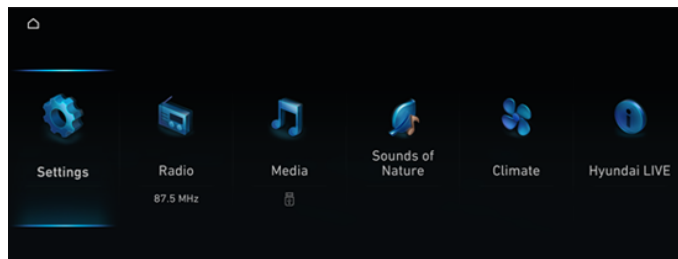

- 1 Selecteer "Settings" op het scherm All menus

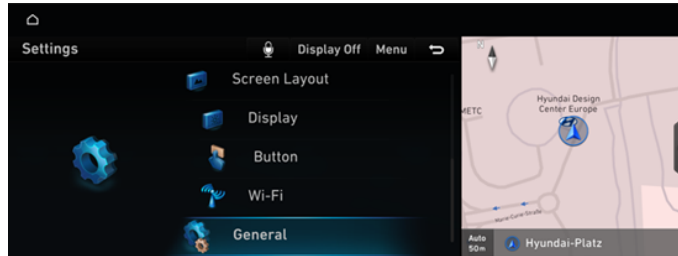

- 2 Selecteer "General" in het hoofdmenu

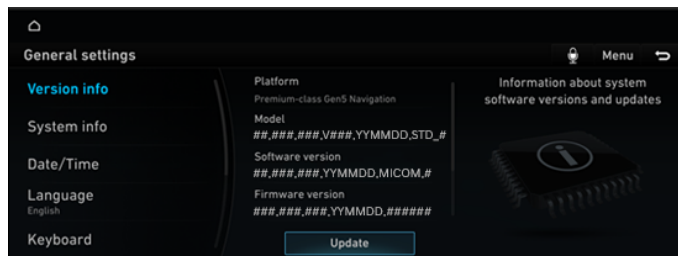

- 3 Selecteer "Version info" op het scherm General settings en vervolgens deknop "Update" om verder te gaan met de update


Premium-class Gen2 Navigation

Neem het draagbare apparaat (SD-kaart) mee naar uw voertuig en ga verder met het updateproces.

De instructies worden hieronder gegeven.



- 1 Selecteer "Setup" op het startscherm

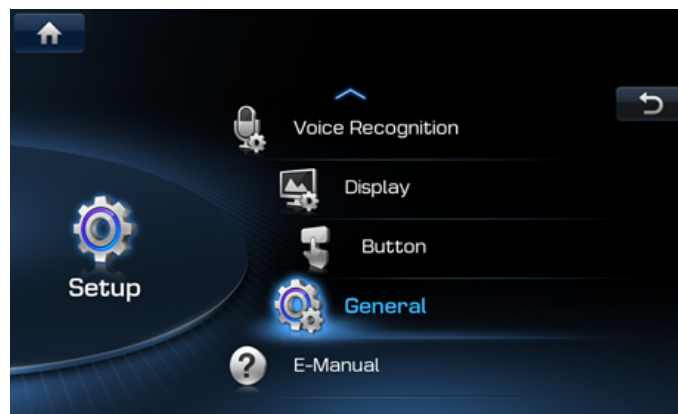

- 2 Selecteer "General" op het scherm Setup




- 3 Selecteer "Version info" op het scherm General en vervolgens de knop "Update" om verder te gaan met de update


ccNC Navigation

Neem het draagbare apparaat (USB) mee naar uw voertuig en ga verder met het updateproces.


De instructies worden hieronder gegeven.

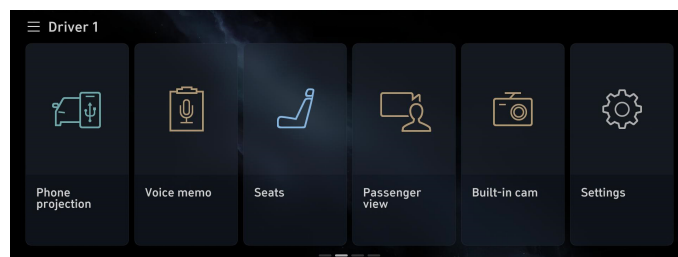




- 1 Selecteer "Settings" in het Hoofdmenu

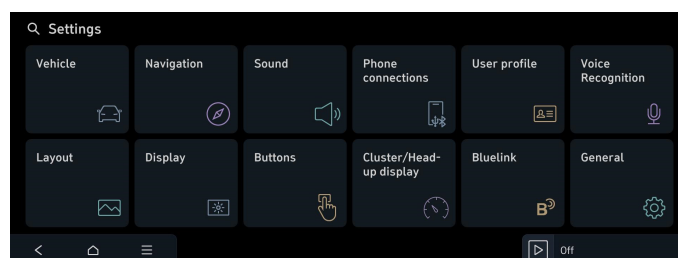


- 2 Select "General" op het Settings scherm




Neem het draagbare apparaat (USB) mee naar uw voertuig en ga verder met het updateproces.
De instructies worden hieronder gegeven.




Neem het draagbare apparaat (USB) mee naar uw voertuig en ga verder met het updateproces.
De instructies worden hieronder gegeven.

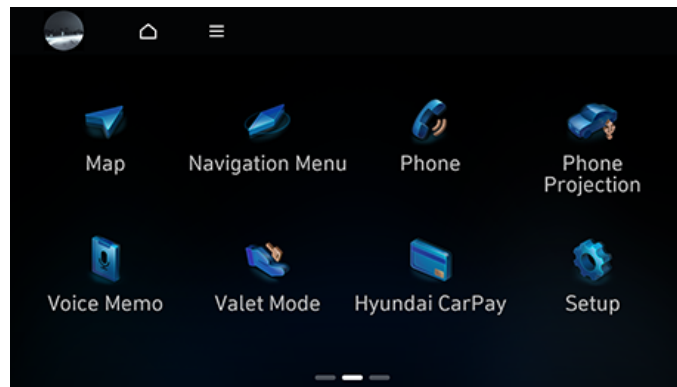

- 1 Selecteer "Setup" in het hoofdmenu

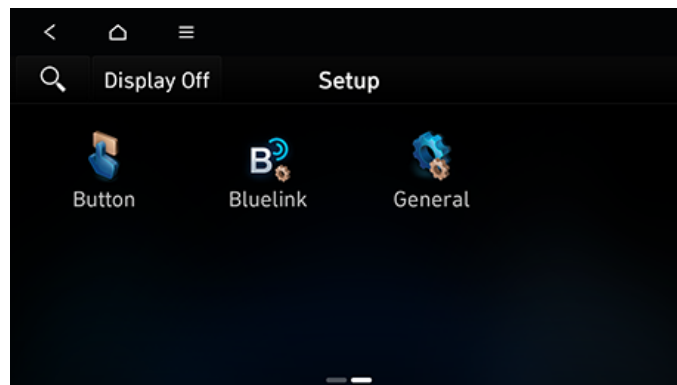

- 2 Selecteer "General" op het scherm Setup

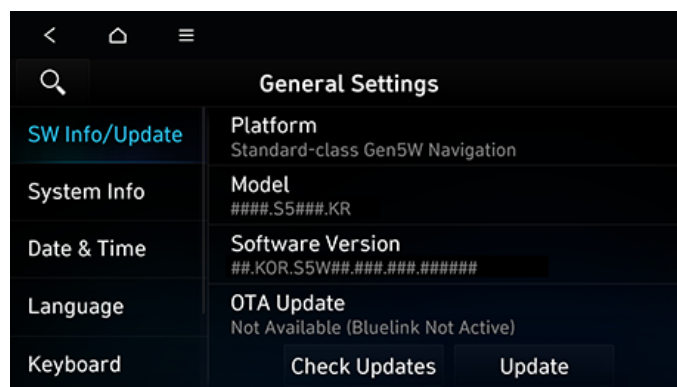


- 3 Selecteer "SW Info/Update" op het scherm General Settings en vervolgens de knop "Update" om verder te gaan met de update


Standard-class Gen5W Navigation(Jong-e)

Neem het draagbare apparaat (USB) mee naar uw voertuig en ga verder met het updateproces.

De instructies worden hieronder gegeven.

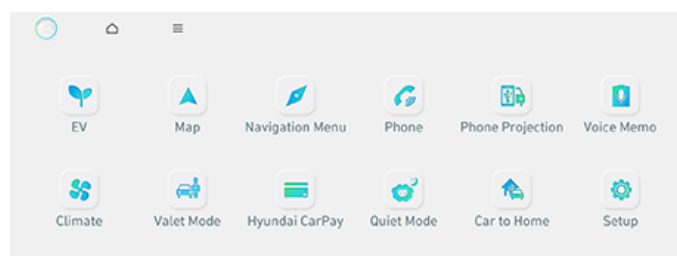

- 1 Selecteer "Setup" in het hoofdmenu

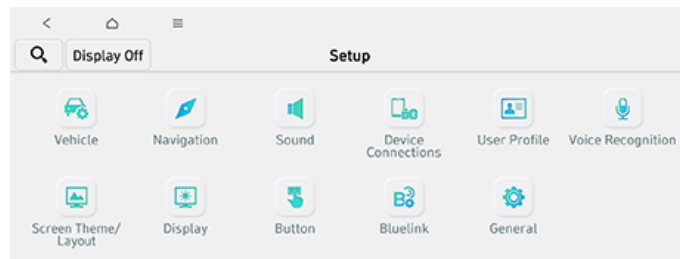

- 2 Selecteer "General" op het scherm Setup




- 3 Selecteer "SW Info/Update" op het scherm General Settings en vervolgens de knop "Update" om verder te gaan met de update


Standard-class Gen5 Navigation

Neem het draagbare apparaat (SD-kaart) mee naar uw voertuig en ga verder met het updateproces.


De instructies worden hieronder gegeven.

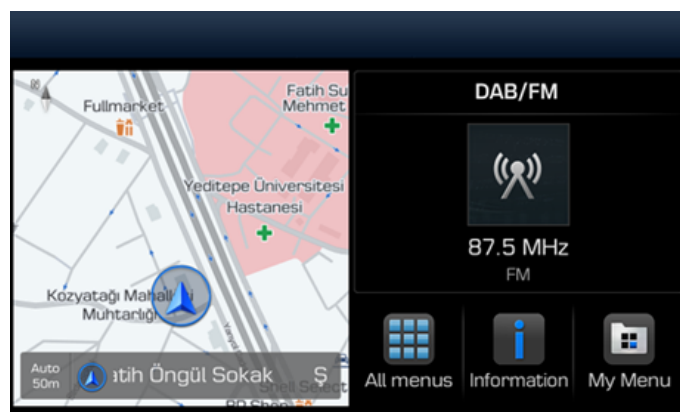


- 1 Selecteer "All menus" op het startscherm

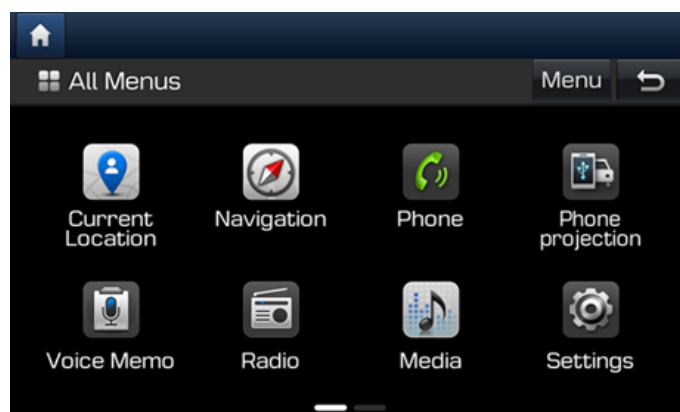

- 2 Selecteer "Settings" op het scherm All menus

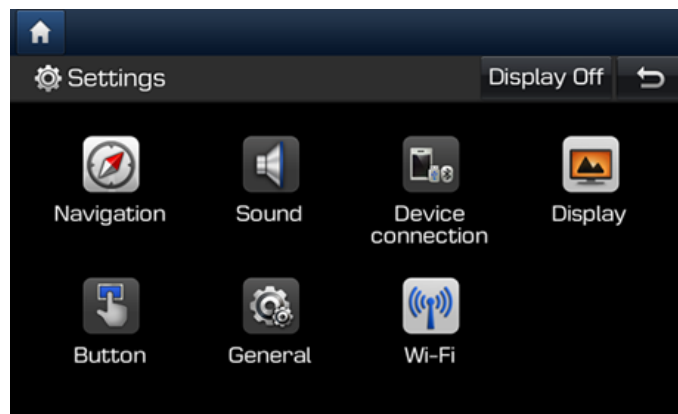

- 3 Selecteer "General" op het scherm "Settings"

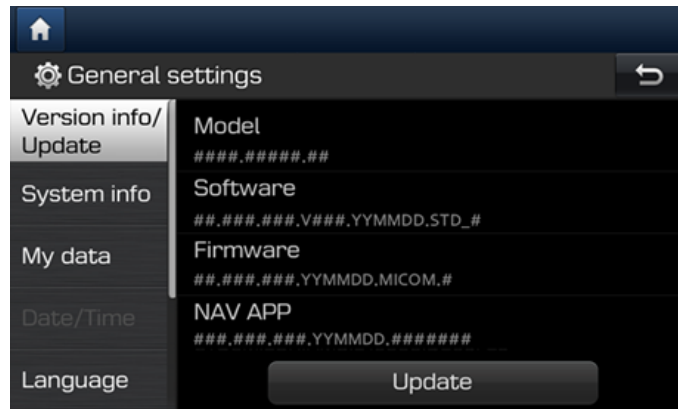


- 4 Selecteer "Version info/Update" op het scherm "General settings" en vervolgens de knop "Update" om verder te gaan met de update


Standard-class Gen4 Navigation

Neem het draagbare apparaat (SD-kaart) mee naar uw voertuig en ga verder met het updateproces.


De instructies worden hieronder gegeven.

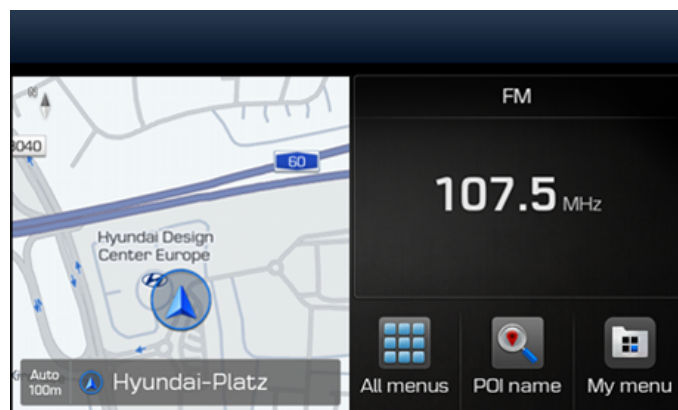


- 1 Selecteer "All menus" op het startscherm

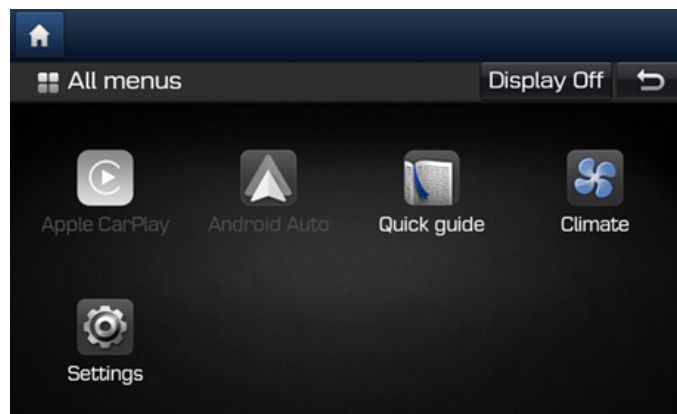

2 Selecteer "Settings" op het scherm "All menus"

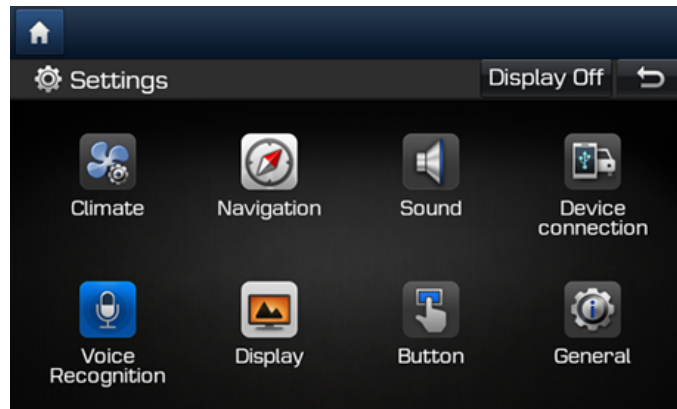

3 Selecteer "General" op het scherm "Settings"

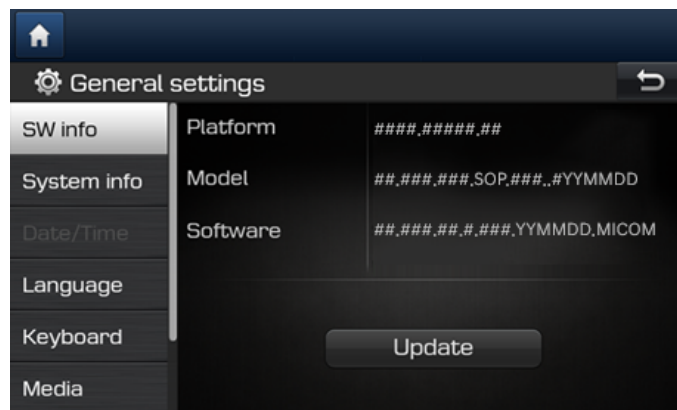

4 Selecteer "SW info" en vervolgens "Update" op het scherm "General settings" om verder te gaan met de update

Standard-class Gen2 Navigation

Neem het draagbare apparaat (SD-kaart) mee naar uw voertuig en ga verder met het updateproces.


De instructies worden hieronder gegeven.




- 1 Nadat u de SD-kaart hebt geplaatst en opnieuw hebt opgestart, verschijnt het scherm Software Upgrade. Klik op de knop "Upgrade".



- 2 Lees alle waarschuwingen en selecteer de knop "Agree".

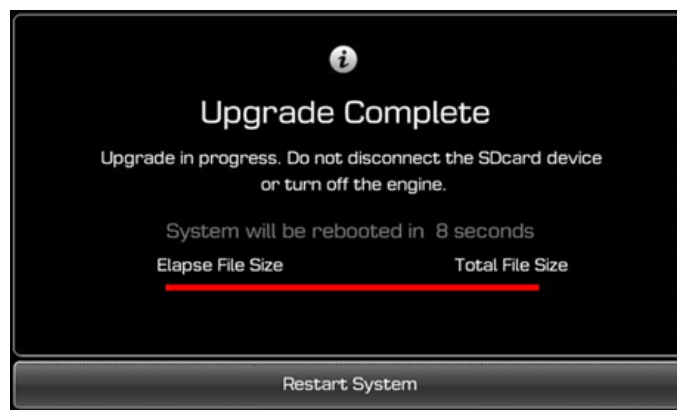

- 3 Klik op de knop "Restart System" wanneer de upgrade voltooid is, of wacht 10 seconden en het systeem zal binnen de 10 seconden herstarten.

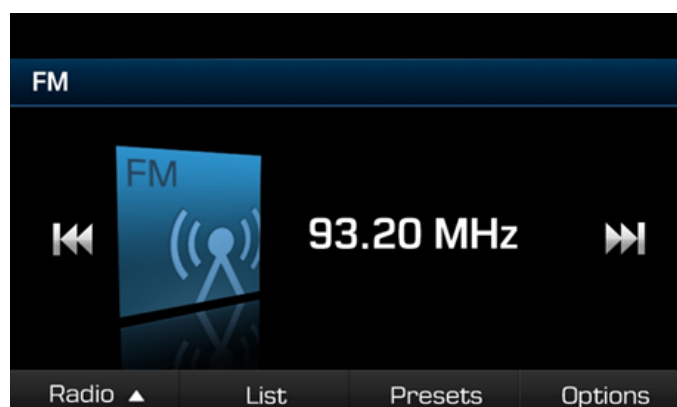


Standard-class Gen1 Navigation

Neem het draagbare apparaat (USB) mee naar uw voertuig en ga verder met het updateproces.

De instructies worden hieronder gegeven.



- 1 Sluit de USB aan en selecteer de "OK" knop wanneer het scherm "upgrade" verschijnt

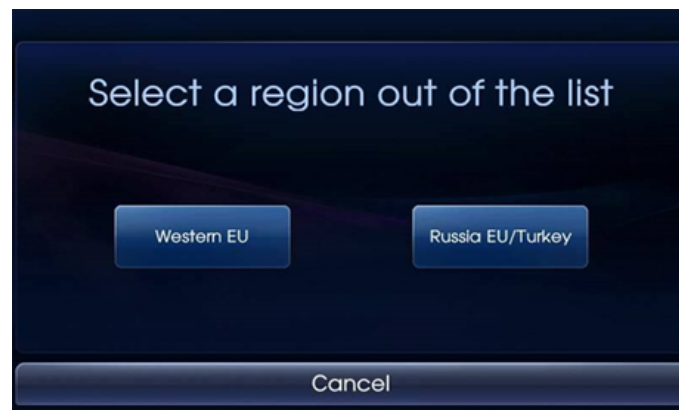

- 2 Selecteer de kaart die u wilt downloaden De gedetailleerde regio kan worden gecontroleerd in de volgende stap



- 3 Selecteer de knop "Detail" Controleer vervolgens of het land waarvan u de kaartdekking wilt downloaden aanwezig is



- 4 Na het controleren of het land effectief aanwezig is
Selecteert u de knop "Back"



- 5 Lees alle waarschuwingen en selecteer de knop "Agree"



- 6 Controleer de versie na het voltooien van de upgrade


Compact-class Gen5 Navigation

Neem het draagbare apparaat (SD-kaart) mee naar uw voertuig
en ga verder met het updateproces.

De instructies worden hieronder gegeven.




1 Selecteer "All menus" op het startscherm

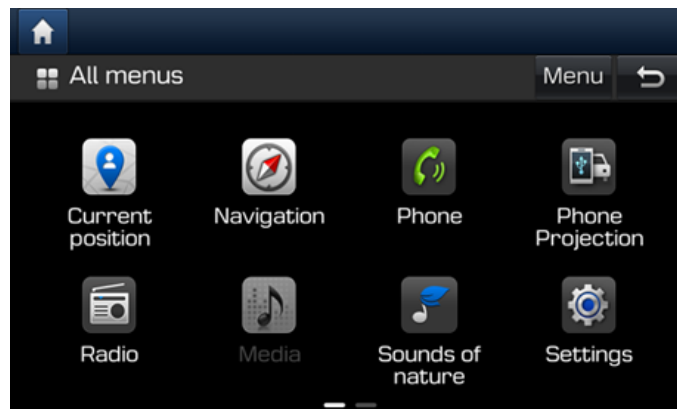

2 Selecteer "Settings" op het scherm "All menus"



3 Selecteer "General" op het scherm "Settings"

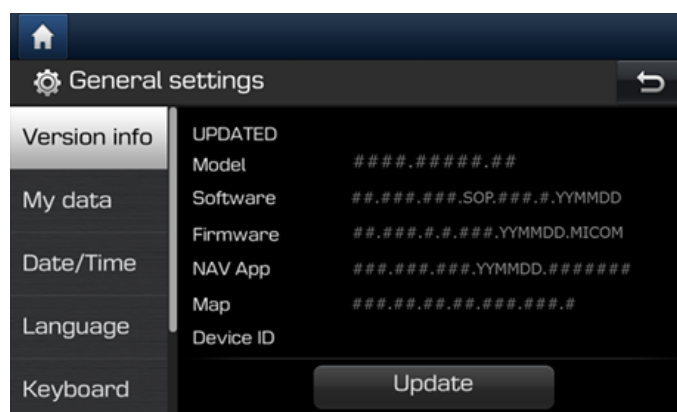

4 Selecteer "Version info" en vervolgens "Update" op het scherm "General settings" om verder te gaan met de update

Copyright © 2024 Hyundai Motor Company. All rights reserved.

[Beleidskids >](#)